

# Montageanleitung

- Relinggeländer (vorgesetzt / unterseitig)

**SteckWelt**  
Modul - Systeme


- A: Linsenschraube M5x20 \*\*
- B: Senkkopfschraube M6x20
- C: Gewindestift M6x5

- 1: Kleber (Q-Glue)
- 2: Kleber (Multikraft)



1

2

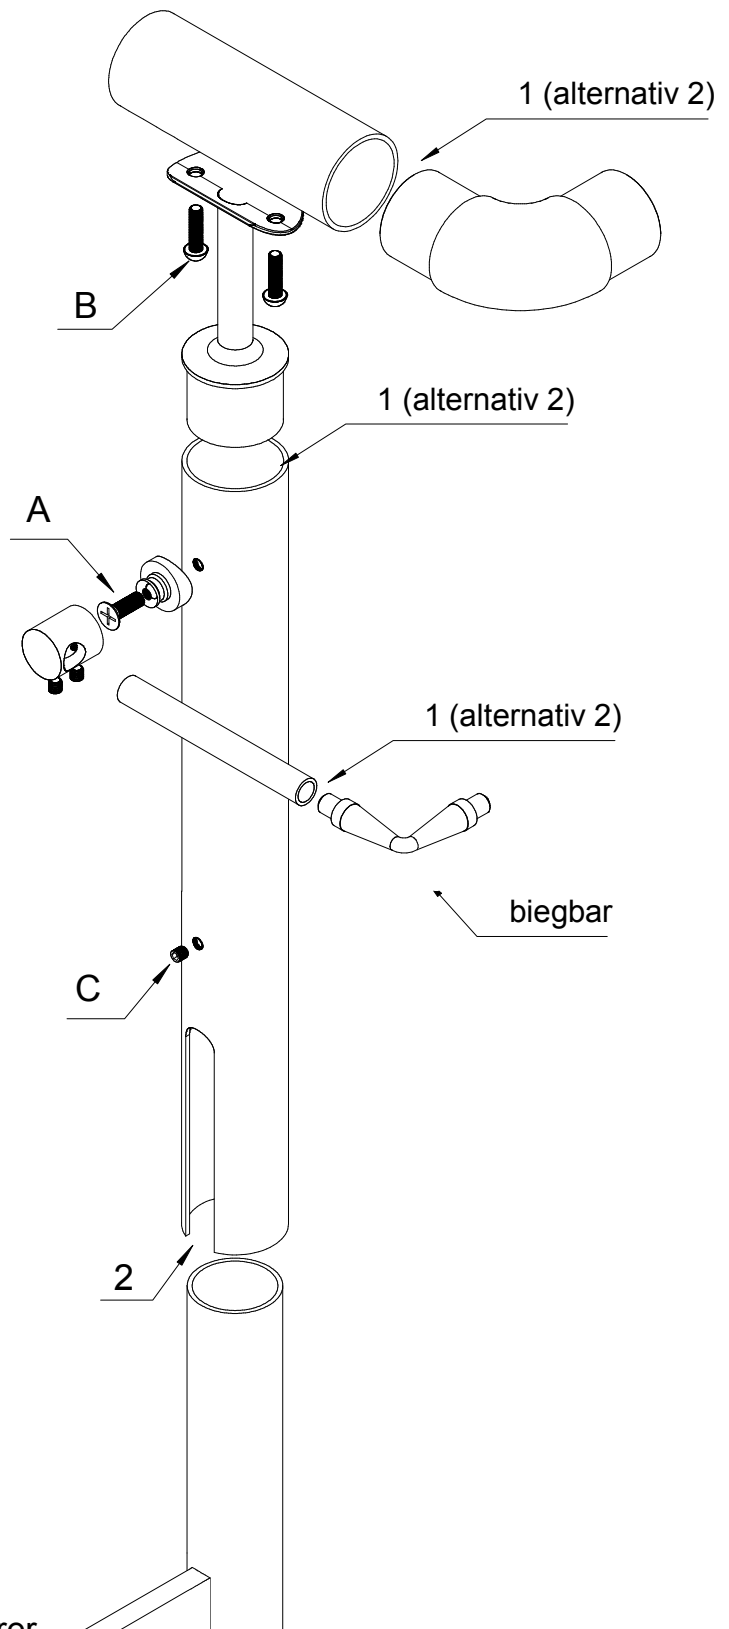

\*\* : Locherstellung (örtlich) mittels Bohrer  
Ø 4-4,2mm + Gewindebohrer M5